
boehlerit

Produkthinweise SawTec 2.0





- Reinigen der Spankammer
- Mit Druckluft den Schraubenkopf ausblasen

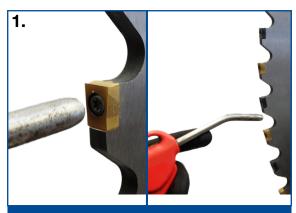





 Bei festsitzendem Zunder oder Schmutz Metallreiniger verwenden




 Eventuelle Verschmutzungen am Plattensitz sorgfältig mit einer Kupferbürste beseitigen







- Mit Druckluft den Plattensitz ausblasen
- Auf Beschädigungen prüfen
- Beschädigte Sägeblätter nicht weiterverwenden

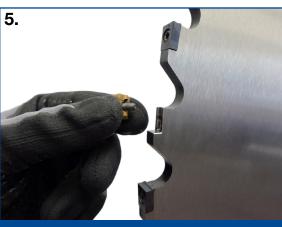

- Beim Einsetzen der Wendeschneidplatte auf die Richtung der Schneidkante, sowie die richtige Reihenfolge der Schneiden beachten!
- Um festsitzende Schrauben zu vermeiden wird die Verwendung von Kupferpaste dringend empfohlen





 Anziehen der Schraube mit einem Drehmoment von 3,5 Nm

